


Пошаговая инструкция изготовления защитной маски.

Для пошива маски вам **потребуется** а) 20 см. хлопчатобумажной ткани с хорошей степенью гигроскопичности. б) Резинка бельевая 40 см.




Оборудование и **приспособления**: Швейная машинка, сантиметровая лента, нитки, булавка английская 1 штука, булавки закройные 4 штуки, утюг.

Копируем выкройку.

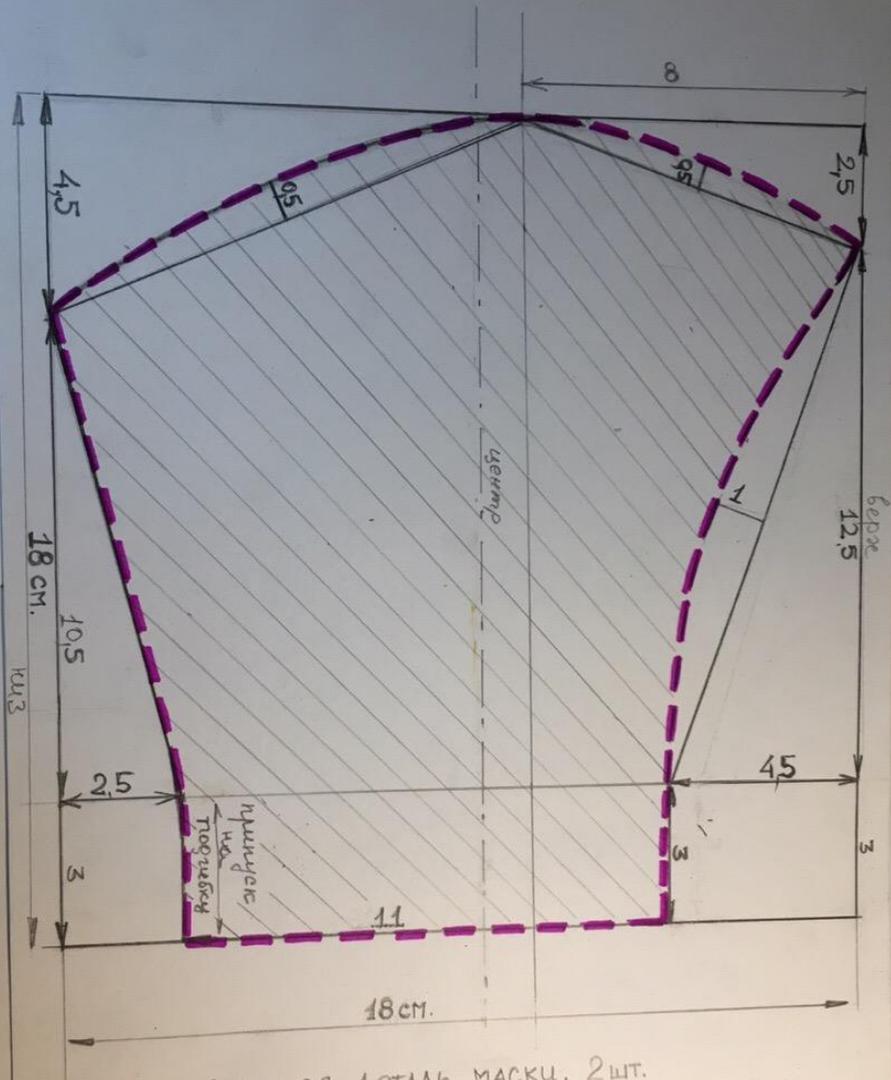

Верхняя деталь маски. 2 шт.
Выкройка дана уже с припусками на швы.
Нижняя деталь должна выкраиваться аналогично, но
без припуска 3 см на подшивку для резинки.

1. Выкраиваем 2 верхние детали маски.
2. Выкраиваем 2 нижние детали.

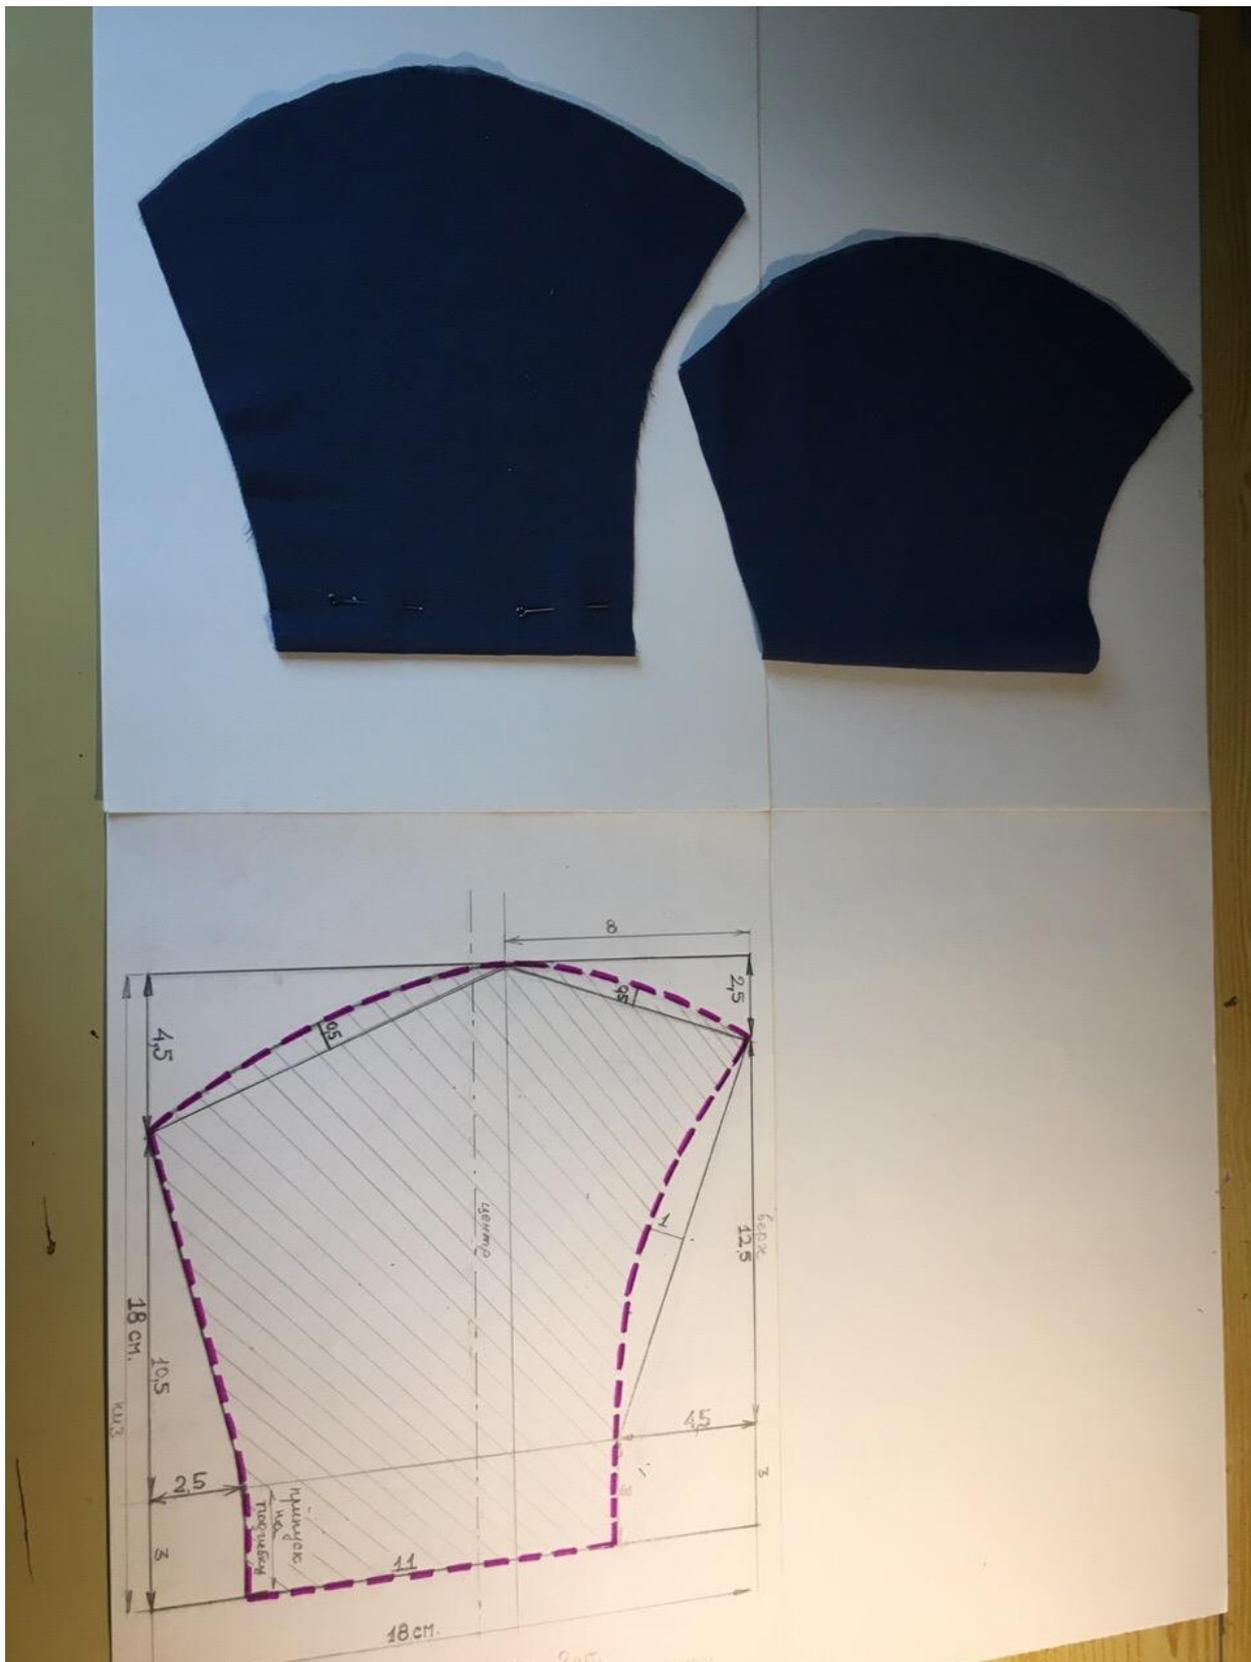

Примечания: нижние детали в крое должны быть на 5 мм меньше верхних для переката ткани в готовом виде на нижнюю сторону и более эстетичного восприятия.





3. Складываем детали лицевыми сторонами внутрь



4. Прошиваем на ширину лапки (0,5-0,7 см) средний выпуклый шов на отдельных деталях.



5. Раскладываем детали.



б. С изнаночной стороны на обеих деталях заутюживаем припуски.
Примечания: можно вместо утюжки проложить расстрочной шов (ширина шва 0,1-0,2см)



7. Совмещаем обе детали - (лицевая сторона с лицевой), совмещая срезы и средний шов.



8. Сначала прошиваем верхний срез маски на ширину лапки с закрепкой по краю нижней детали.



9. Теперь совмещаем нижний срез – деталь с деталью и прошиваем аналогично верхнему.



10. Надсекаем ножницами припуски сверху и снизу для свободы
Примечания: срезы делаем под углом 45 градусов, не доходя до шва стачивания 1 мм.



11. Вывертываем сшитые детали на лицевую сторону.



12. Прокладываем отделочную строчку или заутюживаем швы по выбору.



13. Переворачиваем маску нижней стороной к себе. Боковые срезы верхней детали подгибаем вовнутрь на 0,5 см (можно заколоть для удобства булавочками).



14. Подгибаем припуски под резинку на 2,5-3см.



15. Прошиваем срезы под резинку швом /в подгибку с закрытым срезом/ на 0,1 мм.



Маска почти готова.

Отрезаем резинку 20 см (два отреза)



16. При помощи английской булавки вставляем резинку в припуски.



17. Сшиваем края резинки.



Примечания: лучше сшивать, накладывая резинку на резинку, так как этот шов более плоский.



Можно сшить резинку ручным швом или на швейной машинке зигзагом по выбору.

18. Прячем сшитые края резинки в середину припуска для эстетичного восприятия.



Можно произвести окончательную утюжку.

Примечания: Дана технология двухсторонней маски с чистой отделкой. Вы можете выбрать лицевой стороной любую понравившуюся. Маску нужно стирать каждый раз после использования с обязательным проглаживанием для дезинфекции.



Наша защитная маска готова.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!

